





Feilsøking for Delta DE 214

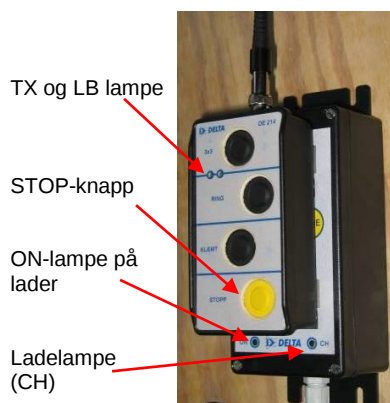

Sender plassert i ladestasjon

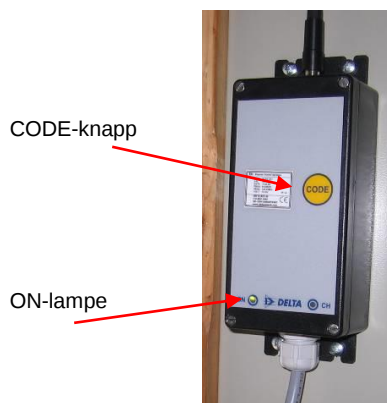

Mottakerenhet

1) Sjekk først at ON-lampen på laderen lyser. Dersom ON ikke lyser må du sjekke om det er spenning på anlegget. Sjekk så at ladelampen lyser når senderen står til lading.

2) Sjekk deretter at senderen fungerer korrekt: "TX" lampen skal lyse i noen sekunder etter at du har trykket på en knapp på senderen, dette indikerer at signal sendes. "LB" skal normalt ikke lyse når du trykker på en knapp, dersom den lyser indikerer det at batteriet er dårlig, dette kan gå ut over rekkevidden. Dersom "TX" ikke lyser når du trykker på en knapp kontakter du oss. Dersom "LB" lyser når du trykker på en knapp kontakter du oss for å bytte batteri.

3) Hvis du lytter på mottakeren når du trykker på senderknappene (stå helt ved siden av mottakeren) skal du høre et lite "klikk". Dette viser at mottakeren har tatt i mot signalet. (Mottakeren er som oftest plassert på automatikkskapet i tårnet).

A) Dersom du hører et lite klikk men allikevel ikke får lyd i klokken:

4a) Sjekk på styringsuret (Apollo/Tempora) om valgt funksjon aktiveres i displayet når du bruker radiosenderen. Dersom dette ikke skjer kontakter du oss.

5a) Dersom funksjonen aktiveres i displayet men det allikevel ikke kommer noen lyd i klokka må det undersøkes om klokken fungerer normalt. Sjekk først at alle klokken ringer når du bruker styringsuret, (start for eksempel funksjonene "Ring 2min" for hver klokke for å sjekke at ringemotorene virker). Start deretter for eksempel funksjonen "3x3 slag" for å sjekke at kimehammelen fungerer.

6a) Etter å ha utført punktene 1-5a kontakter du oss.

B) Dersom du ikke hører et lite klikk:

4b) På mottakeren skal det lyse en liten grønn "ON" lampe. Dersom denne ikke lyser er det trolig ikke spenning på mottakeren. Sjekk da om støpselet har falt ut av stikkontakten inne i skapet eller om det er andre grunner til at spenningen er borte. (Mål om det er spenning i stikkontakten).

5b) Dersom den grønne "ON" lampen lyser men du allikevel ikke hører klikket prøves følgende: Hold STOP knappen på senderen og CODE knappen på mottakeren inne samtidig i 3-4 sekunder. (Dette koder sender og mottaker mot hverandre slik at de "snakker sammen"). Prøv en funksjon på senderen og se om alt fungerer OK nå.

6b) Kontakt oss etter å ha utført punktene 1-5b dersom det ikke hjalp.